SoftBank 920T

5く5くスタートブック **すぐに** ケータイを 使いたい方

操作方法編



目次

すぐにケータイを使いたい方 (操作方法編)
電話 / TVコール ······ A3
●電話 / TV コールをかける●電話 / TV コールを受ける● TV コール中の操作について
メール A7
●S! メールを送信する ●メールを受信する
カメラ ····· A11
●静止画を撮影する ●動画を撮影する
テレビ ····· A15
●チャンネルを設定する●テレビを視聴する●テレビ視聴中の操作について●番組を録画する1●録画した番組を再生する

インターネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	A19
●Yahoo! ケータイヘアクセスする	
●PCサイトへアクセスする	
●ブックマーク	
●お気に入り	
メディアプレイヤー	A23
●メディアファイルを再生する	
●再生中の操作について	





●ケータイの基本:電話/ TVコール

電話/TVコール

- **Q** 国際電話をかけることができる?
- A 相手の国を選択するだけで簡単に国際電話をかけることができます(別途お申し込みが必要です)。
- Q TVコールを利用できる?
- A 相手の表情を見ながらお話できます。相手には、カメラで撮影した自画像または選択 した静止画を送ることができます。
- Q 電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知できる?
- ▲ 発信者番号通知サービスを利用して、相手の電話機に自分の電話番号を表示させることができます。電話番号を通知しないように設定することもできます。
- Q 同時に複数の人と通話できる?
- A S! 一斉トーク対応のソフトバンクケータイどうしで、あらかじめ登録している最大10人の相手と同時に通話できます(別途お申し込みが必要です)。



● 電話/TVコールをかける



通話履歴

利用



待受画面→□→相手を選択



●ケータイの基本:電話/TVコール

電話/TVコール

- ハンズフリーで通話できる?
- ▲ 通話中に ◎ を押すと、スピーカーから相 手の音声が聞こえ、ハンズフリーでお話す ることができます。もう一度 ◎ を押すと、 元に戻ります。



- **Q** すぐに電話に出られないときは?
- ▲ すぐに電話に出られないとき、□ を押すと着信を保留にできます。お話できるようになったら □ を押します。
- Q 電話に出たくない人からの着信を拒否できる?
- A 音声電話の場合は着信中に ≥ を押すと着信を拒否できます。TV コールの場合は着信中に ≥ を押し、「着信拒否」を選んで を押します。
- Q 電話に出られなかったとき、相手の伝言メッセージを残せる?
- A 音声電話の場合は、待受画面表示中または着信中に 図 を長く (1秒以上) 押すと、 30秒まで相手のメッセージを録音できます。





● 電話/ TVコールを受ける



● TVコール中の操作について




メール

- Q メッセージと一緒に画像を送信できる?
- A S!メールでは、画像やメロディなどの ファイルを添付して送信できます。
- 他社のケータイにも絵文字を送れる?
- A 他社のケータイに絵文字を送ると、各社 の絵文字に変換されて相手に届きます (一部変換できない絵文字があります)。
- メッセージの文字や背景を装飾できる?
- ▲「アレンジ設定」をすると、背景のカラーや文字サイズの変更はもちろん、画像やサウンドを挿入して送信できます。また、テンプレートを利用して簡単にアレンジすることもできます。
- メールアドレスは変更できる?
- - →「設定・申込」→ ●→「各種変更手続き」→ →「オリジナルメール設定(メール各種設定) | → (以降の操作は画面の指示に従ってください。)
- **○** 「SMS」も利用できる?
- A 「S!メール」、「SMS」の両方を利用できます。 「SMS」は電話番号を宛先として、ソフトバ ンクケータイとの間で全角70文字までの短 いメッセージをやりとりできます。

メール作成中に着信 があっても大丈夫! 通話が終わったあと、 続けて作成できます。



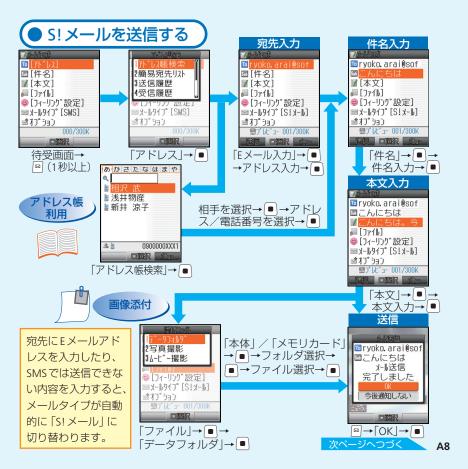

メール


- 圏外や電源を切っていたときに送られてきたメールは?
- A 圏内になったときや電源を入れたときに自動で受信されます(受信までにしばらく時間がかかることがあります)。 すぐに受信したい場合は、手動で新着メールを問い合わせてください。



- 新着メールを問い合わせるには?
- A 待受画面で ® を押して 「新着メール受信」 を選んで を押します。
- 待受画面以外でメールを受信したときは?
- A 操作中にメールを受信したときは、新着メールをすぐに読むかどうかの確認画面が表示されます。すぐに読むときは「読む」を、あとで読むときは「後で」を、読まずに削除するときは「削除」を選んで を押します。
- Q メール本文をアニメーションのように表示できる?
- ▲ デルモジ表示設定の自動再生を設定すれば、メール本文の絵文字・顔文字や文字の 一部をアニメーション表示できます。
- 相手によってメールの保存場所を振り分けることはできる?
- A 振り分けフォルダを設定して、メールアドレスやグループ別にメールを振り分ける ことができます。

●メールを受信する

送られてきたメールは、自動的に受信します。

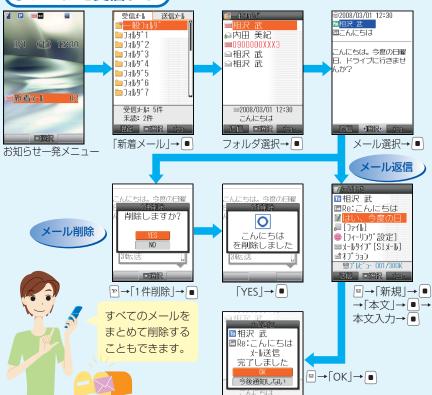

回選択

A10

.....カメラ

- **○** 静止画にはどんな撮影モードがある?
- A デジタルカメラモードにすれば、高画質でパソコンなどで大きく表示するのに適した静止画を撮影できます。モバイルカメラモードで撮影した静止画は、ケータイの 待受画面に設定したり、S! メールに添付するのに適しています。
- 写真撮影には自信がないんだけど?
- ▲ ケータイには、自動的にピントを合わせるオートフォーカス機能や、撮影時の手ぶれを軽減する機能も搭載されています。また、撮影中に 1 を押すと、撮影時の操作を確認できます。
- 撮影する場面に合わせて静止画を撮れる?
- A 人物の顔を撮影するのに適したモードや夜景撮影のためのモードなど、場面に合ったシーンモードを設定できます。
- Q 撮影した静止画を加工できる?
- A 撮影した静止画に撮影効果を付けたり、フレームやスタンプを貼り付けたり、いろいろな画像加工を楽しめます。また、フレームを設定してから静止画を撮影することもできます。





静止画を撮影する





被写体を表示



■ または 🛭



静止画 確認



▼
→
「データフォルダ |



静止画を選択→■





◎を押すと、 フルスクリーン 表示になります。

カメラ

- 動画にはどんな録画モードがある?
- A ビデオカメラモードでは、最大20分までの長時間撮影が可能です。ムービー写メール、ムービーメールモードで撮影した動画は、5!メールに添付するのに適しています。



- 音なしの動画を撮影できる?
- A 音声録音をOFFにして、音なしの動画を撮影することができます。
- 動画の画質にはどんな種類があるの?
- A 設定した録画モードや録画サイズによって、ファイン、ノーマル、エコノミーの3種類から選ぶことができます。高画質であるほどファイルサイズが大きくなり、撮影できる時間も短くなります。
- 撮影した動画を着信音に設定できる?
- ▲ ムービー写メール、ムービーメールモードで撮影した動画は、音声着信の着信音に 設定できます。





・・・・・ テレビ・・

- Q ワンセグとは?
- テレビを見るための準備は?
- A 地域によって受信できるチャンネルが異なりますので、はじめてテレビを見るときは、チャンネル設定を行う必要があります。また、テレビ視聴時にはTVロッドアンテナを引き出して、電波をよく受信できる方向に調節してください。
- データ放送は利用できる?
- A 映像・音声のほかにデータ放送を利用できます。番組と関連したさまざまな情報を 利用することができます。また、関連する情報画面をTVリンクに登録し、あとでインターネットに接続して情報を表示することもできます。
- 番組を録画することはできる?
- A 視聴中の番組をケータイやメモリカードに録画 することができます。映像・音声のほかに、字 幕やデータ放送の情報も録画できます。



● チャンネルを設定する

はじめてテレビを見るときは、 最初にチャンネル設定を行い ます。





「手動設定」を選択すると、お住まいの地域 を選んで手動でチャンネル設定できます。

● テレビを視聴する



待受画面→ 图(1秒以上)



データ放送エリア

ダイヤルボタン または一で チャンネル選択



終了するときは \longrightarrow YES \rightarrow



「10| チャンネルは * ::]、 「11」チャンネルは 0個、 「12 | チャンネルは #台 を押して選択できます。

テレビ


● テレビ視聴中の操作について

音量を調節する	□ / □ (横向き画面の場合)、□ / □ *(縦向き画面の場合)または □ / □ を押す
画面を切り替える	☆☆ / ♪ を押す
チャンネル情報を 表示する	☞ を長く (1秒以上) 押す
テレビ番組を録画する	№ 長く (1秒以上) 押す
テレビを終了する	□を押す

※データ放送のときはカーソル移動の操作になります。



● 番組を録画する



待受画面→ (1秒以上)



ダイヤルボタンまたは ● でチャンネル選択



◉(1秒以上)



終了するときは



→[YES]→



番組の保存先を、ケータイ本体または メモリカードから選んで設定できます。

● 録画した番組を再生する



待受画面→ ■ → 「TV | → ■



「TVプレイヤー」→ ■ → 「本体」 / 「メモリカード」



番組を選択→■



メインメニューからデータフォルダの「TV」 を選んでも、録画した番組を再生できます。



●Yahoo! ケータイも PCサイトもケータイで閲覧

・・・・・・・ インターネット ・・・

- Yahoo! ケータイって?
- A 待受画面で ▼ を押すと、ソフトバンクのポータルサイト 「Yahoo! ケータイ」 にアクセスできます。 サイト検索で見たい情報を入手したり、Yahoo! ケータイならではの充実したコンテンツを楽しめます。
- パソコン向けサイトも閲覧できる?
- A Yahoo! ケータイのほかに、パソコン向けに作成されたサイトも閲覧することができます。 待受画面で 『を押すと、ワイドメニューから 「PCサイトブラウザ」 を呼び出して横向き画面で閲覧できます。
- Q 個人情報など大切なデータのセキュリティは大丈夫?
- A SSL / TLSというデータを暗号化して送信するプロトコル (通信規約)を利用しています。これによって個人情報を安全に送受信でき、盗聴・改ざん・なりすましなどのネット上の危険から保護します。





Yahoo! ケータイへアクセスする

NeMith/Spaceでで/有名人と おスメ 音楽 ゲーム エック 動画 聞がま メール カレンダー アドレス

待受画面→™

買う オーゲョン ショッピング 宿泊 **知る ニュース 株価 天気 スポーツ 調べる 乗り換え 地図 知恵袋** 集まる 掲示板 フォト ゲループ 舞らすゲルメ 不動産 レシピ 乗しむ 占い 元ピ 映画 懸賞 ゲル・サコの前で飲わる(11:10)

PC サイトヘアクセスする



待受画面→

(1秒以上)→ 図





ページの一部を表

示できない場合が

料が高額になる可

能性があります。

毎回確認する

ります。又通信

情報画面の 操作のしかた

画面スクロール

スクロールバーが表示されているとき は、「すまたは・・・を押すと、続きの画 面を表示できます。

カーソル移動

😱 を押すと次の項目に、 🗓 を押すと 前の項目にカーソルが移動します。

次の画面に進む

№ を押して 「進む | を選択すると次の 画面に進みます。

前の画面に戻る

◎ を押すと前の画面に戻ります。

「今後確認しない」 を選択すると、次 回から確認画面は 表示されません。



●Yahoo! ケータイも PC サイトもケータイで閲覧

インターネット



ブックマークに登録 する情報画面を表示



VAHOO! グルメ ♥Y!グルメ レシピ情 http://recipe 3お気に入り OR 10" 1001-9-1 編第 - 農康

「登録」→ [■]



ブックマークによく閲覧するサイトを登録 しておくと、簡単な操作でインターネット へ接続できます。

ブックマークから 接続する



待受画面→ (1秒以上)







タイトルを選択

「アボカドサルサ丼」

戻る 『選択

お気に入り



お気に入りに登録する 情報画面を表示



> → 「お気に入り」



「登録 |→ ■

簡単に参照できます。



情報のタイトルを 入力→(■)

お気に入りを 確認する



待受画面→ (1秒以上)



₩.







よく利用する情報をお気に入りに登録し ておくと、インターネットに接続せずに



9宿泊日から検索 行き先から検索 エリアト駅名 | 住所 お与に入りの施設を予

タイトルを選択

・・・・・・・・メディアプレイヤー

- A パソコン経由で取り込んだCDの楽曲やダウンロードした着うた®をメディアプレイヤーで再生して楽しめます。
- パソコンから簡単に楽曲を取り込める?
- ▲ ケータイとパソコンをUSBケーブルで接続し、付属の音楽転送ソフトを利用して、 パソコンから簡単にケータイ本体やメモリカードに楽曲を転送できます。
- **Q** ワイヤレスで再生できる?
- A ワイヤレス機器を使うと、ワイヤレスで音楽再 牛を楽しめます。
- **Q** お気に入りの曲を選んで再生できる?
- A 全曲一覧やアーティスト別、アルバム別に選択 して、自分だけのプレイリストを作成すること ができます。



● メディアファイルを再生する



● 再生中の操作について

前のファイルへスキップ※	፟ ※ / • を押す
次のファイルへスキップ	# 🕍 / 🕞 を押す
早送り	□ を押し続ける
巻き戻し	- を押し続ける
音量を調節する	♪を押す
キーガイドを表示する	1. を押す

アーティスト別、 アルバム別、フォ ルダ別に表示する こともできます。

「本体」/「メモリカード」→ ■ →ムービーファイル選択→ ■

[※] 音楽ファイルはファイルの先頭に戻る場合があります。

その他できること

S! 電話帳バックアップ

アドレス帳を専用のネットワークサーバーに保管して利用できます。

メモリカード

小型で大容量データの保存が可能 なメモリカードに対応。 パソコンとのやりとりも手軽に行 えます。

オプションサービス

転送電話、留守番電話をはじめと する充実のサービス。電話の利用 を強力にサポートします。

アレンジメール/フィーリングメール

メールの文字色や背景色を変えたり、文字に動きをつけたりできます。現在の"気持ち"をプラスして送信することもできます。



S! タウン/ S!ループ/ S! キャスト

ソフトバンク独自のコミュニケー ションサービス。目的に応じた情 報のやりとりが行えます。

ボイスレコーダー

ケータイで音声を録音。メモリカー ド利用でさらに長時間録音も。会議 や取材時に活躍します。

かんたん音楽転送

パソコンで音楽CDを取り込み、音楽ソフトウェア「BeatJam 2007 for 920T」を使ってケータイに転送。ケータイを携帯音楽プレイヤーとして活用できます。

S! GPSナビ

GPS機能を利用して、自分のいる 場所を地図で確認できます。また、 目的地までのルート案内も利用で きます。



●ほかにも便利で楽しい機能がたくさん!

その他できること

アラーム/スケジュール

朝の目覚めは、アラームで。 予定をケータイに登録して管理。電 話やメールとも連動できます。

バーコード読み取り

最近よく見かけるQRコード。ケータイで読み取れば、いろいろな情報にすぐにアクセスできます。

ドキュメントビューア

ケータイで Microsoft® Office の Word や Excel、PDF などのパソコン 用書類を表示。 ビジネスの強い味方になります。

雷子ブック

電子書籍用の便利なビューア。オン ラインで配信されている電子書籍や、 ケータイのサポートブックなどが閲 覧できます。



S! ともだち状況/ S! 一斉トーク

現在の状態を自動的に交換したり、 複数の人と同時に会話。コミュニ ケーション作りを促進できます。

Bluetooth[®]通信

Bluetooth[®]通信を利用して、パソコンやオプション品などBluetooth[®]対応の機器と、アドレス帳やデータフォルダのファイルなどを送受信できます。

カードリーダーモード

ケータイとパソコンをUSBケーブルで接続。パソコンの操作で、ケータイのメモリカードを操作できます。



- ※ 着うた®は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- ※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ※ Bluetoothは米国 Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
- ※ Microsoft、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ※ TVコール、S!メール、S!一斉トーク、デルモジ、ムービー写メール、PC サイトブラウザ、アレンジメール、フィーリングメール、S!電話帳バックアップ、S!タウン、S!ループ、S!キャスト、S! GPSナビ、S!ともだち状況、S!速報ニュース、S!アプリは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。
- ※ SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- ※「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

SoftBank 920T

5く5くスタートブック **はじめて** ケータイを 使う方

基本情報編



目次

はじめてケータイを使う方 (基本情報編)
Tケータイのある暮らし B3
ガイドブックの使いかた B5
電話機をながめてみましょう ・・・・・・・・B7
使うための準備をしましょう ••••• B9
●まずは充電をしましょう!●ケータイの電源を入れてみましょう!●ケータイの電源を切るときは・・・
画面の見かたを覚えましょう ************* B11
●お知らせ一発メニュー!
ボタンのはたらき・メニュー操作について B13
●ボタン操作について●ソフトボタンの使いかた●メインメニューの見かた
●サブメニューの見かた B1

文字入力のしくみを覚えましょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	B17
●入力モードを切り替えましょう	
●ボタンの割り当て	
●ひらがなやカタカナ・漢字を入力しましょう	
●入力した文字を修正しましょう	
共通操作を覚えておくと便利です ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	B21
●よく登場するサブメニュー項目	
●データフォルダについて	
●画像や音を利用しましょう	
●アドレス帳に登録しましょう	
マナーに注意しましょう	B25
こんなときは	B27
●お問い合わせ先一覧	

··········· Tケータイのある暮らし··········

プライベートも仕事もケータイのない生活なんてもう考えられない! 私の毎日は朝から深夜までTケータイが必須アイテム! そんな私のTケータイとの上手な付き合いかたをご紹介します。



カメラ/ムービー AM 6:30

愛犬のお散歩シーンをブログに利用!

ペットや料理を毎日こまめに撮影したり、メールすることもできる。

テレビ AM 8:00

お気に入りのテレビ番組を見逃したくない…。

最新ニュースや見逃せないドラマ・スポーツ番組を 移動中に見られるからうれしい。 録画予約もできて、 とっても便利。





インターネット PM 12:30

雑誌・カタログに載っている商品をその場で購入!

パソコンがなくても気軽にネットでショッピング。 気になること、知りたいことも Yahoo! ケータイで さっとチェック!



電話

PM 2:00

仕事に、プライベートに手放せない!

外出先からアポ時間を確認&変更できて大助かり。 休憩時間に実家へTVコールして近況報告も…。

メール PM 6:00

アフター6の待ち合わせにも、お役立ち!

仲良しの友達にメールを送って食事の約束。 メールと一緒に写真やメロディもカンタンに送れる。





音楽

PM 9:00

最近ダウンロードした新曲を聴く。

メディアプレイヤーとして、音楽や動画コンテンツ をダウンロードして再生。

こんなことも、あんなことも。Tケータイで毎日ハッピーになれる!

- ちょっとしたお買い物も、小銭いらずで手軽に。●映画館やイベント会場で、Tケータイがチケットに早変わり。電卓機能で友だちとの割りカン計算もラクちん!●会員証もTケータイで、ポイントやクーポンも有効に使える。
- 時間つぶしに携帯ゲームもできる!
- ●搭乗手続きも、駅の改札も、Tケータイでスイスイ。

このほかにも、まだまだあるよ。

-----ガイドブックの使いかた ------

Tケータイには、『らくらくスタートブック』(本書) と『取扱説明書』が付属しています。 これらのガイドブックはなくさないように大切に保管してください。



詳しい機能を 知りたい場合



付属の『取扱説明書』をお読みください。



取扱説明書

● 『らくらくスタートブック』は、『基本情報編』、『操作方法編』に分かれています。 はじめてTケータイをご利用になる場合は必ず『基本情報編』をお読みになって から『操作方法編』をお読みください。



●ケータイ活用のすすめ

・・・・・・ 電話機をながめてみましょう ・・・・・

ケータイを使う前に、ケータイ全体をまずはボディチェック! 使用するシーンや目的に応じて、ケータイを開閉したり、横向きにして使用できます。

ケータイを閉じたとき

赤外線ポート 友だちとデータを

ふだん持ち運ぶときは このカタチで!

ケータイを横向きにしたとき




イヤホンマイク/AV OUT端子 外部接続端子

イヤホンマイクやビデオケーブルなどを接続します。また、充電するときに急速充電器(オプション品)を接続します。

メモリカードスロット

メモリカードはここに取り 付けます。



テレビを見るときに ピッタリ!





ダイヤルボタンを 使用するときは このカタチで!

TVロッドアンテナ

テレビを見るときに使い ます。



ケータイを開いたとき

••••

ケータイを開くときは、本体前面部の動きが止まるまで十分に 引き上げてください。戻すときは下方向にゆっくりとスライド させます。

サブカメラ

自分をカメラで撮るときに使います。 また、TVコールの ときに、話してい る自分の姿を映し ます。

●各ボタンについて はB13ページを ご覧ください。



モバイルライト

カメラ撮影時のラ イトとして使用し ます。

メインカメラ

通常のカメラ撮影時に使用します。



…… 使うための準備をしましょう ……

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは必ず充電しましょう。

● まずは充電をしましょう!



- 1 ケータイに急速充電器 (オプション品) を取り付けます。
 - ●ケータイの外部接続端子のキャップを開け、急速充電器(オプション品)のコネクターの刻印がある面を下にして接続します。
- **家庭用ACコンセントにプラグを差し込みます。** 充電ランプが赤く点灯して充電を開始します。
- 3 充電ランプが消灯したらプラグを家庭用ACコンセントから抜きます。
- 4 コネクターの両側にあるリリースボタンを押しながら、ケータイからコネクターを抜きます。 B9

● ケータイの電源を入れてみましょう!







待受画面

- 1 🖅 を長く (起動画面が表示されるまで) 押します。
 - 電源が入り、待受画面が表示されます。
 - ●はじめてケータイの電源を入れたときは、日付・時刻を設定する画面が表示されます。また、お買い上げ後、最初に ●、 図、図、図を押すと、ネットワーク自動調整画面が表示されます。「YES」を選択すると、メールやインターネットなどが利用できるようになります。
- ケータイの電源を切るときは・・・



1 **三 を長く (2秒以上)** 押します。 電源が切れます。

…… 画面の見かたを覚えましょう ……

待受画面に表示されるアイコンで、新着メールや機能の設定状況が確認できます。



●詳しい表示アイコンの説明 については、取扱説明書を ご覧ください。

70で成形の政定1人が1万型産品できる9。				
アイコン	表示内容			
T	電波状態			
i)/ i	音声/TVコール通話中			
	パケット送受信中			
€	IC カードロック中			
	新着メール			
SD	メモリカード挿入中			
651. ()	SSL対応サイト接続中			
17	音楽ファイル再生中			
- ₹	不在着信あり/ マナーモード設定中			
4	電池レベル			

● お知らせ一発メニュー!

不在着信や未読メールなど未確認の情報があることをお知らせします。



■新着x-ル 01

●詳しいお知らせ一発メ ニューの説明について は、取扱説明書をご覧 ください。



アイコン	表示内容	説明
ė.	着信あり	不在着信があったことを お知らせします。
9	簡易留守録	簡易留守録のメッセージが あることをお知らせします。
	新着メール	新着のS!メール/SMSが あることをお知らせします。
d	S!一斉トーク不在	S! 一斉トークの着信があっ たことをお知らせします。
ම	状況通知	新着の状況通知情報があるこ とをお知らせします。
	新着S!キャスト	新着の情報があることをお知 らせします。
	S!キャスト情報	情報のダウンロードに失敗し たことをお知らせします。
	新着天気予報	新着の天気予報があることを お知らせします。
5	ニュース更新失敗	新着情報の受信に失敗したこ とをお知らせします。
	ソフトウェア更新	ソフトウェアを更新したこと をお知らせします。
	予約結果	テレビ予約視聴・予約録画結 果の詳細をお知らせします。

・・・・ ボタンのはたらき・メニュー操作について・・・・

● ボタン操作について

- ・カーソルを上下左右に 移動します。
- 図:待受画面からメールメールメールを呼び出します。
- ご:電話をかける/受ける ときに使います。
- : 入力した文字を消したり、操作を戻すときに使います。


ダイヤルボタン:

電話番号や文字を入力するときなどに使います。

ごTVコールをかける/受けるときに使います。


- (三): 電源のオン/オフや通話を終了 するときに使います。
- ショートカットメニューを呼び出します。
- ●:待受画面からメインメニューを表示させます。

- ⑤:S!一斉トークメンバーリストを起動するときに使います。
- 3: 待受画面で長く (1秒以上) 押すと、テレビを視聴できます。
- ・:本体を閉じて長く(1秒以上)押す と、ホールドを設定/解除できます。
- , e:カメラを起動するときや、シャッターボタンとして使います。

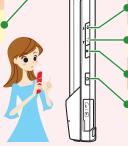

● ソフトボタンの使いかた

ソフトボタンとは、画面下に表示されている機能を実行するときに使うボタンです。 表示される機能とソフトボタンは以下のように対応しています。

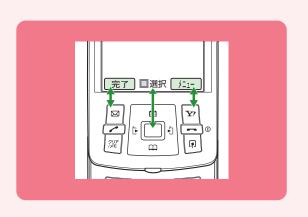

ソフトボタン左◎	画面左下に表示されている内容を実行します。
ソフトボタン中央 🔳	画面中央下に表示されている内容を実行します。
ソフトボタン右 🗹	画面右下に表示されている内容を実行します。

●ケータイ活用のすすめがボタンのはたらき・メニュー操作について

● メインメニューの見かた

- 待受画面で を押します。
 メインメニューが表示されます。
- 2 を押して機能を選びます。
- **3** を押します。選んだ機能の画面が表示されます。



● サブメニューの見かた

画面下に「<u>火」</u>」と表示されているときに ▼ を押すと、いろいろな操作や設定を行うことができます。







「サブメニュー画面






項目を ♀️ で 選んで ●





・・・・文字入力のしくみを覚えましょう・・・・

● 入力モードを切り替えましょう

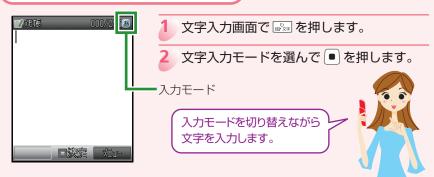

	全角かな(漢字変換)		全角数字
P	半角力ナ	0	半角数字
A	全角英大文字	アドレス	アドレスライブラリの入力
a	全角英小文字	絵文字	絵文字の入力
A	半角英大文字	顔文字	顔文字の入力
a	半角英小文字	マイ絵文字	マイ絵文字の入力

√ ご利用中の文字入力画面によって、選べる入力モードが異なります。

ボタンの割り当て

アドレス帳の登録やメールを作成するときに、 032~ 95場や きょ、 ほ台のダイヤルボタ ンを押して文字や数字などを入力します。

基本的な入力のしかた

ボタンを押すたびに入力できる文字が変わります。

例 23 を押した場合

●入力モードが全角かな………2200→2回→3回→4回→5回→6回… $\overrightarrow{h} \rightarrow \overrightarrow{\xi} \rightarrow \overrightarrow{\zeta} \rightarrow \overrightarrow{h} \rightarrow \overrightarrow{\zeta} \rightarrow \overrightarrow{h} \cdots$

	押す回数									
ボタン	1中 9 凹奴									
ハノン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	あ	い	う	え	お	あ	い	Э	え	お
2 abc	か	き	<	け	2					
3 def	さ	し	₫	せ	そ					
4 ghi	た	ち	つ	て	۲	つ				
5 強	な	に	ぬ	ね	の					
6 mno	は	ひ	ıZı	^	ほ					
7 pqrs	ま	み	む	め	も					
8 tuv	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	ょ				
9wxyz	5	り	る	れ	3					
0 🕁	わ	を	h	_	,	0				
★ 🃸	カスタム・絵文字・顔文字・濁点・半濁点・長音 (一)・ 読点 (、)・句点 (。)									
# A/a	記号・英数字・アドレス・大文字・小文字切り替え									

入力モードが全角英小文字の場合は、 $2 \equiv$ を押すたび $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow 2 \rightarrow a \cdots と入力$ できる文字が変わります。

●ケータイ活用のすすめ

文字入力のしくみを覚えましょう

ひらがなやカタカナ・漢字を入力しましょう。

全角かな (漢字変換) 入力モードで文字を入力して漢字などに変換します。

- 例 名前の「須々木」(すずき)を入力する
- 1 文字入力画面で 35 を3回→ □→35 を3回→12 →22 を2回押します。
- 2 😱 を押して漢字変換します。



- - ●文字の入力を終了するときは、確定したあと を押します。
 - ●記号・絵文字・顔文字の入力のしかたについては、取扱説明書をご覧ください。



○ 小文字 「a」、「つ」などを入力するには

- 例 小文字の「ぁ」を入力する
- **文字入力画面で〔③を押します。** 大文字の「あ」が入力されます。



◯スペースを入れるには

1 文字入力画面で 🕞 を押します。

- ◯ひ行するには
- 1 文字の入力画面で文字を入力し、確定します。
- 2 改行したい位置で □ を押します。
 - ●入力する画面によっては改行できない場合もあります。



(● 入力した文字を修正しましょう

- 文字の入力画面で修正したい文字の前へカーソルを移動して 図を押します。
 - 1文字削除されます。
 - ●カーソルの右側の文字をすべて削除する場合は、図を長く (1秒以上) 押します。
- 2 正しい文字を入力します。

・・・・共通操作を覚えておくと便利です・・・・

● よく登場するサブメニュー項目

サブメニューには各機能でよく登場する共通項目があります。これらの項目を覚えておくと、各機能の操作や情報をすぐに確認できて大変便利です。



図を押すと、サブメニューが表示されます。

●サブメニューの表示のしかたについ てはB16ページをご覧ください。



1件削除



そのデータを削除

送信



そのデータをメールや 赤外線/Bluetooth®通信で送信

プロパティ表示



そのデータの詳細情報を確認

● データフォルダについて

データフォルダには画像や音のほかにも、ムービーやマイ絵文字、ケータイ書籍、メールテンプレートなどいろいろなデータが保存されています。

゙゚データフォルダ



○ 画像や音を表示/再生するには

確認したいファイルのあるフォルダを選んで ● を押し、画像や音などを選んで ● を押します。

画像や音を選ぶとき は、データフォルダを 表示させます。

(● 画像や音を利用しましょう)

データフォルダに保存している画像や音を、着信音や壁紙などに設定する方法は共通です。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。







●ケータイ活用のすすめ

共通操作を覚えておくと便利です

● アドレス帳に登録しましょう

よく連絡する相手の電話番号やEメールアドレスを登録します。





2 「名前」を選んで ● を押します。



- 3 「姓」または「名」を選んで を押し、相手の 名前 (姓または名) を入力して ● を押します。
 - ●ヨミガナや表示名は、名前を入力すると自動的に入力されます。



4 図 (決定) を押します。

5 「電話番号」を選んで ● を押し、電話番号を入力して ● を押します。



6 電話番号の種類を選んで ● を押します。



7 「Eメール」を選んで ● を押し、Eメールアドレスを 入力して ● を押します。



- 8 Eメールアドレスの種類を選んで を押します。
- 9 図 (完了) を押します。
 - ●アドレス帳は、ケータイ本体に1,000件まで登録できます。
 - ●このほかにも、グループ、顔写真、住所、誕生日などの項目 を登録できます。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



●ケータイ活用のすすめ

······マナーに注意しましょう ········

ケータイを使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

◯マナーモードに切り替えるには

待受画面で 暖を長く (1秒以上) 押します。

- ●マナーモードを「サイレント」に設定すると、スピーカーから音を鳴らさないため、周囲に迷惑をかけません。
- 🚫 マナーモードを解除するには

マナーモード中に 環線を長く (1秒以上) 押します。

このようなときは必ず電源を切りましょう!

■航空機内

航空機内でのご使用は法律で禁止されています。 ケータイの電源をお切りください。



■ 運転中

自動車運転中のご使用は法律で禁止されています。

※ケータイの電源を切るか、マナーモードを運転中モード にしてご利用ください。



■ 病院内

病院など医療機関が個々に使用禁止、持ち 込み禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従いましょう。



■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがありますので、ケータイの電源をお切りください。



■ 映画館・劇場・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でケータイを使用 すると、周囲の方への迷惑になります。



症状	チェックすること/対処方法
電源が入らない	●電池パックは正しく取り付けられていますか?●電池切れになっていませんか?
電話や TVコールが かけられない	● か表示されていませんか?サービスエリア外か電波の届きに くい場所にいませんか? ⇒電波の届く場所に移動してかけ直してください。 ●内蔵アンテナ部分(→取扱説明書)を手などで覆っていませんか? ●市外局番からかけていますか?
電話や TVコールが かかってこない	● か表示されていませんか?サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか? ⇒電波の届く場所に移動してください。 ●電源は入っていますか? ●内蔵アンテナ部分(→取扱説明書)を手などで覆っていませんか?
ボタンを 押しても、 何も反応しない	● 『、「キー操作ロック」と表示されていませんか? ⇒キー操作ロックが設定されています(→取扱説明書)。操作用暗証番号を入力してください。 ●本体を閉じた状態で操作し、ディスプレイに が表示されていませんか? ⇒ホールドが設定されています(→取扱説明書)。本体を閉じた状態で「を長く(1秒以上)押して、ホールドを解除してください。

● お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から157(無料) 紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から113(無料)

ソフトバンク国際コールセンター 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)



一般電話からおかけの場合

北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県· 宮城県·福島県·新潟県·東京都·神奈川県·	総合案内	⑥0088-240-157 (無料)
千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・ 山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	紛失·故障受付	⑥0088-240-113 (無料)
 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	⑥0088-241-157 (無料)
多州东	紛失·故障受付	⑥0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・	総合案内	⑥0088-242-157 (無料)
和歌山県	紛失·故障受付	⑥0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・ 徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・	総合案内	⑥0088-250-157 (無料)
佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・ 鹿児島県・沖縄県	紛失・故障受付	⑥ 0088-250-113 (無料)

